

取り扱い説明書

EZ Booster Type A



組み立て、操作マニュアル

[保証書付] 保証書は、取り扱い説明書の最後についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

組立、及びご使用前に、必ずこのマニュアルをお読みください。
正しく理解した上でご使用頂かないと重傷を負う可能性があります。

このマニュアルを必ず保管してください。

尚、本体を譲渡又は貸出しする際は本取り扱い説明書を必ず添付し、
譲受（借手）の方は必読し充分にご理解されてからご使用下さい。

はじめに

弊社製品ご購入ありがとうございます。末永くご使用頂く為に本書を熟読しご理解の上ご使用下さい。

製品の保証及び責任制限

本製品の販売と関連して製造者はいかなる責任も負わないものとし、製造者に代わって責任を負うよう第三者に権限を委任しません。

製品の保証は事故、怠慢、変造、乱用、または誤用によって発生した問題の場合には、本製品又はいかなる部分にも適用されません。

さらに製造者から供給されない付属品あるいは部品に対してもいかなる保証をしません。

製品の保証期間はお買い上げの日から一年間です。保証期間内でも以下に記した内容に該当する場合は、有償修理となりますのでご了承ください。

- ・ お客様による使用上の誤りによる故障の場合。
- ・ お客様による不当な分解、改造による故障の場合。
- ・ 天変地変などの不測の事故による場合(火災、洪水、津波など)

ここでの保証は納入製品単体の保証を意味します。保証期間(一年間)後の調査および修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。有償修理を希望される場合は、お買い上げの販売店、またはコールセンターにお問い合わせ下さい。

安全上のご注意

供給エア一圧は1Mpa以内にして下さい。本製品を過度に加圧すると破損及び人への負傷の可能性があります。製造者の許可なく変造、または改造を行わないで下さい。

本機を分解しないで下さい。

本機の上に重量物や鋭利な物を置かないで下さい。

本機を落下させたり、衝撃を加えないで下さい。

本機を長時間直射日光の下や車内等、高温になる場所へ置かないで下さい。

製品構成

EZブースター本体
8mmウレタンホース
ホースフィッティングエルボ
取り付けボルト2本

アップグレード対象製品

EZ40-SX(シリアルナンバー3833まで)

その他の弊社製品、シリアルナンバー3834以降の製品、または他社製品には使用しないで下さい。

製品仕様


空気圧範囲: 0.4-0.6 Mpa

最大空気圧: 1 Mpa

空気注入口: G1/4"

設置手順

※既にEZ40-SX本体が組立してある状況での手順となっております。EZ40-SXを同時に組立てる場合はその限りではございません。EZ40-SX組み立て、操作マニュアルと合わせてご参照頂き、随時ご判断下さい。

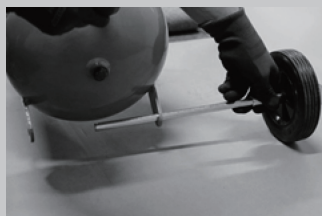

① 割りピンを抜いて、タイヤ、スリーブ、シャフトを外します。タンク底面のドレンボルトを外します。
※既にEZ-40SXを使用している場合は、必ずタンク内の圧力を解放してから取付作業を行なってください。



② 既存のドレンボルトに付いているOリングを外し、付属のドレンボルトにベースプレートをはさむように再度取り付けます。
※交換するドレンボルトにはシールテープまたはシール材を必ず使用してください。



③ ドレンボルトを軽く締め、シャフト、スリーブ、タイヤを取り付け後、ドレンボルトを締めてください。
※個体差により、シャフトがEZ-40SX本体とわずかにずれている場合があります。その場合はプラハン マー等で叩きながらシャフトを通してください。



④ EZ-40SX本体エアレギュレーターのバルブ部分からエアチャックのみを外し、付属の8mmウレタンホース付エルボフィッティングを取り付けます。
※ホース差し込み部分はワンタッチ構造になっています。ホースを抜く場合は黒い外周リングを押し込みながらホースを引き抜いてください。



⑤ EZブースター側のエルボフィッティングにウレタンホースを差し込み取り付け完了です。

操作手順

EZブースター本体に新設したエアチャックに、コンプレッサーからのエア供給ホースを接続します。
※供給エア圧は1Mpa以内にしてください。これまでと同様タンク内にエアを充填開始すると、同時にEZブースターがブーンと振動が始まり、タンク内にエアが溜まると振動が停止します。
EZプラストの作業を開始すると振動が始まります。あとはこれまでと操作方法は変わりません。
※使用環境によって振動でEZ-40SX本体が移動してしまう場合は、タオル等を敷いて作業を行なってください。
作業終了後、コンプレッサーからのエア供給ホースを取り外す場合は、EZ-40SX本体エアレギュレーターのバルブを全閉にしてから取り外してください。

お手入れ、メンテナンス

使用前に必ず、本体、部品の欠損、破損が無いか確認して下さい。
使用後は本体外観を水で洗い流して下さい(内部には水分を流さないで下さい)、重曹成分と水が乾燥し固着してしまう恐れがあります。

振動により各部の緩み、脱落の可能性が高まります。
必ずご使用前にEZ40-SX本体含め、各部の点検を行って下さい。

製品保証規定

- ・製品の保証期間は、ご購入後一年間です。
- ・保証期間内に正常な使用状態にて故障した場合は、無償にて修理、交換いたします。
- ・修理、交換の必要が生じた場合は製品と保証書をお買い上げの販売店までご送付ください。その際の送料及び諸経費はお客様のご負担となります。
- ・本保証は当該製品単体の保証を意味します。製品の故障及び損傷により発生する損害は補償対象には含まれません。
- ・保証期間内でも有償修理となる場合
誤用、乱用及び落下、水没等の取扱い不注意、不当な分解、改造による故障、損傷、消耗品及び付属品の取替え、天変地変など不測の事故、販売店不明の保証書。

お読みください

EZ Blust Japan株式会社及び、販売店、代理店はこの製品の販売が続く期間は部品の供給をしています。保証期間内の通常使用による部品の損傷は部品の提供を以て対応致します。

保証期間につきましては販売店にご確認ください。
マニュアルにある方法以外のご使用は、部品の耐久性が落ちる場合があります。その場合は保証の対象となりません。

故障と思われる場合には、お買い上げの販売店又はコールセンターまでお問い合わせ下さい。

EZ Blust コールセンター :0120-139-639

保証書

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

品名:イージーブースター	機種名:EZ Booster Type A
保証対象:本体	保証期間:お買い上げ日より1年間

EZ Blust Japan
〒315-0011
茨城県石岡市正上内2-15
お問合せ (平日10時~18時)
TEL:0120-139-639
MAIL:info@ezblust.com
WEB:www.ezblust.com

販売店

購入日 年 月 日