



EZ15

組み立て、操作マニュアル



組立、及びご使用前に、必ずこのマニュアルをお読みください。
正しく理解した上でご使用頂かないと重傷を負う可能性があります。
このマニュアルを必ず保管して下さい。

安全上のご注意（必ずお守り下さい）

EZ Blustをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用のブラスターを使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。安全に関する警告、注意、組立、操作、保守、および清掃の手順についてご理解の上ご使用をお願いします。

一般的な安全に関する情報

警告 誤った設置や誤った使用は、人、動物、または財産に損害を与える可能性があります。

- 1.供給エア圧は100PSI以内にして下さい。ブラスタを過度に加圧すると破裂することがあり、人への負傷の可能性があります。
- 2.本製品は揮発性の気体や液体の周囲で使用しないで下さい。
- 3.清潔で乾燥した、調整された圧縮空気のみを供給源として使用してください。酸素や二酸化炭素等他の瓶詰ガス等を使用しないでください。
- 4.保護のため、安全ゴーグルとマスクを常に着用してください。
- 5.ブラスターの操作中、周囲に子供や動物がいない事をご確認下さい。
- 6.作業の前に、タンク、バルブ等に破損、欠品が無いか確認して下さい。
- 7.安全のため、ブラスターを使用しない時は、エア供給を遮断し、1/4"バルブ-1を垂直位置に回し、エア供給ホースを取り外し、ゆっくりと1/4"バルブ-1から貯蔵タンクに閉じ込められた空気圧を解放して下さい。
- 水分がタンクに吸い込まれないように、1/4"バルブ-1、1/4"バルブ-2を閉じて下さい。
- 8.ブラスターを使用する際には、対象物を安定してしっかりと固定して下さい。作業を開始する前にメディアの反射で人体への障害が発生しない様、弱い流量でテストして下さい。
- 9.修理または部品の交換は、知識のある技術者が行って下さい。
- 10.使用しないときはすべての接続を外し、すべての圧力を解放して下さい。
- 11.作業中はあらゆる動向に気を使い、集中して行って下さい。
- 12.エア供給をする前に、すべてのバルブが閉じていることを確認して下さい。
- 13.作業中は常に適切なエア圧を維持してください。安全弁（23）が125 psiの圧力では解除されない場合は、操作を停止してエア供給の接続を解除し、タンクから圧力を解放して下さい。

製品仕様

空気圧範囲：35-90 PSI

最大空気圧：100PSI

空気消費量..... 6CFM @ 35PSI / 20CFM @ 100PSI

空気注入口：1/4"-18 NPT

メディア容量：15lbs

メディアタイプ：重曹由来のマジックパウダー

構成部品図

注：製品を組立する際には、漏れの無い様に必ずフィッティングごとにシールテープを使用して下さい。

1.まず、図1のようにEZバルブレギュレーター一部を組み立てて下さい。

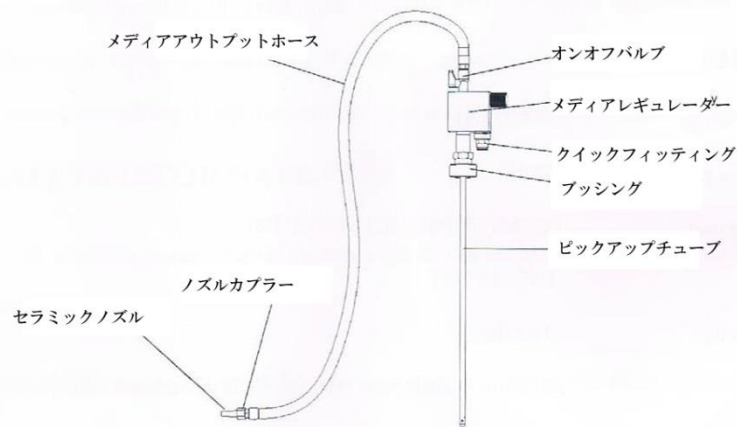


図1

2.図2の展開図を参考に各部品を組み立てて下さい。

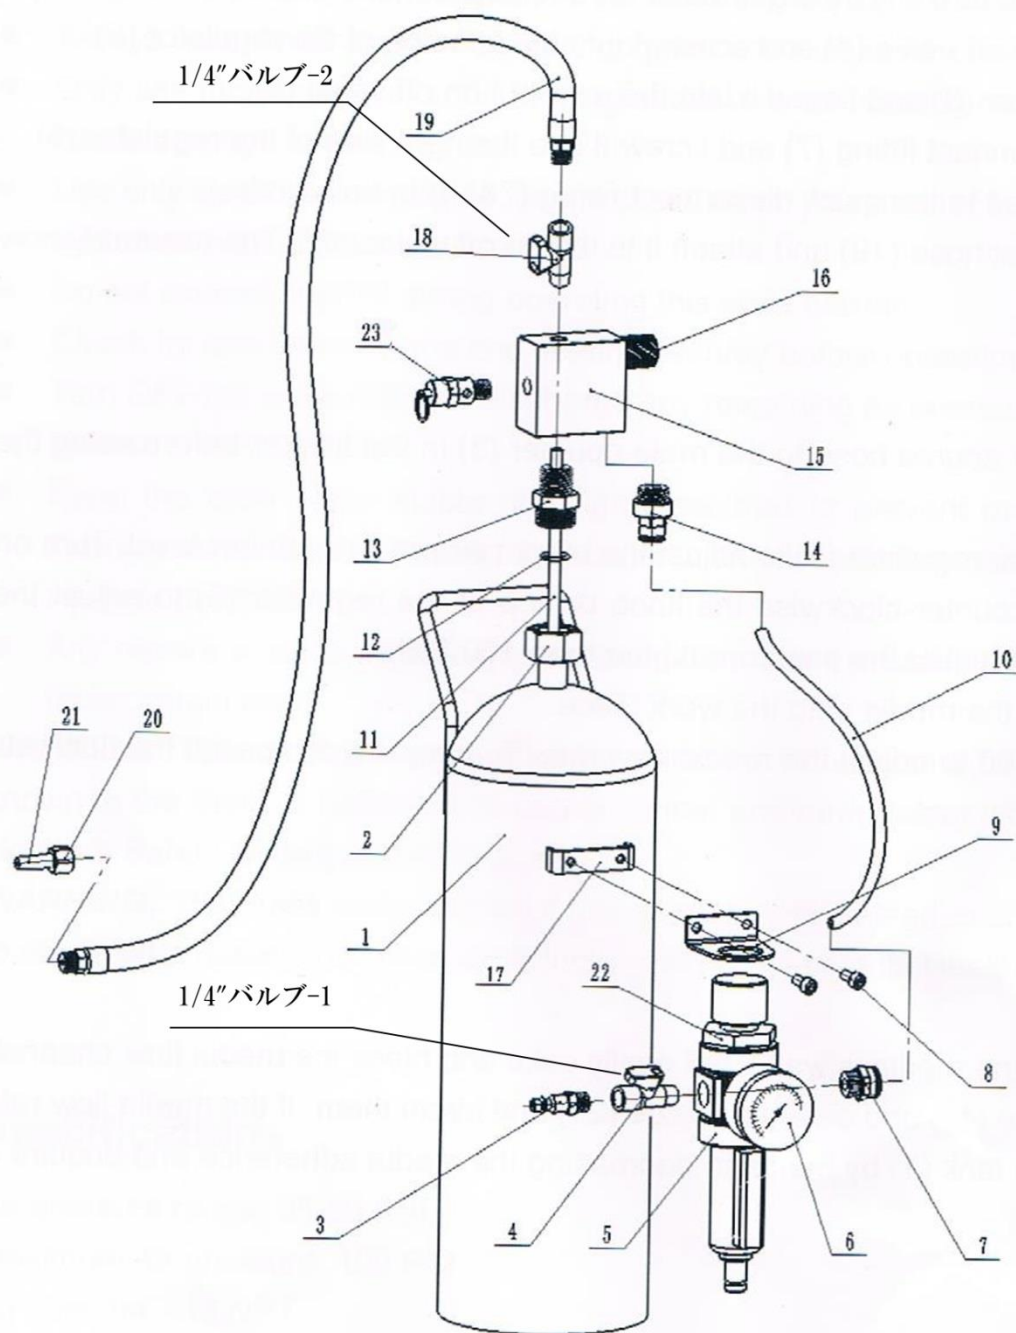


図2

EZブラスト マジックパウダーのローディング

1. エアー・ホース (10) を引き抜いて、EZバルブレギュレーターをブッシュ (2) を緩め引き抜きます。ファンネルを使用して、マジックパウダーをタンク (1) に注ぎます。タンク内に3/4以上マジックパウダーを入れしないで下さい。

2. EZバルブレギュレーターを差し込みブッシュを締めこみます。エアーホース (10) を正しい位置に接続します。

注：メディアは乾燥した状態を保って下さい。湿気を持つてしまうと、上手く発射されません。

EZブラストを開始する

注：エアーホースをブラスターに接続する前に、すべてのバルブをオフにしてください。

1. カプラー (3) にコンプレッサーからのエアーホースを取り付けて下さい。

2. 1/4"バルブ-1を開く (図2)

3. 1/4インチバルブ-2 (図2) をオンにしてマジックパウダーを発射します。

4. 図2に示す1/4"バルブにある、メディアフローコントロールノブを調整してメディア流量を増減させることができます。(時計回りに増加、反時計回りに減少)

EZブラストを終了する

1. 1/4"バルブ-2 (図2) を閉位置に回します。

2. 安全バルブからタンク内の圧を抜いて下さい。

点検、メンテナンス及び清掃

- 1.警告！メンテナンス、清掃を実施する前に、必ずエアホースの接続を切り、安全弁（23）を使用して、タンクの残りの空気圧力を解放します（図2）、1/4"バルブ-1（図2）を"OFF"圧力ゲージが"0"PSIと表示されていることを確認して下さい。
- 2.ネジの緩み、欠落、破損、また、可動部品の組み合わせを確認します。エアホースの損傷、及び、安全な操作に影響を与える可能性のあるその他の箇所を点検して下さい。
- 3.ブラスタの外側を清掃するには、中性洗剤または軽度の溶剤を使用して、清潔で湿った布で拭いて下さい。
- 4.保管するときは、常にブラスターをきれいな状態で、子供や知識の無い方が無断で使用出来ない様に保管してください。
- 5.内部機構を清掃し、メンテナンスする場合は、必ずブラスト工法、及び製品の知識がある技術者が行って下さい。

お読みください

総輸入元、及び販売店、代理店は、この製品の販売が続く期間は部品の供給をしています。保証期間内の通常使用による部品の損傷は部品の提供を以て対応させていただきます。保証期間につきましては販売店にご確認下さい。当社指定のマジックパウダー以外のメディアをご使用になられた場合、マニュアルにある方法以外の使用の場合、部品の耐久性が落ちる場合があります、その場合、補償は受けられません。

総輸入元
EZ Blust JAPAN
〒818-0131 福岡県太宰府市水城2-21-8
電話番号・0120-139-639
電話受付時間・月～金10:00～18:00
お問合せメールアドレス・info@ezblust.com
ホームページURL・http://www.ezblust.com

販売店

EZ Blust Japan 関東
JNIテック株式会社
3150011茨城県石岡市正上内2-15
0299-56-2040